



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
СМ-125, СМ-150, СМ-160
СМ-180, СМ-200, СМ-220



ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Бетоносмесители

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор техники SKIPER. Прежде, чем начать пользоваться бетоносмесителем, обязательно ознакомьтесь с данным руководством. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя оборудования и нанести вред здоровью.

Руководство содержит информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию бетоносмесителя и в случае перепродажи должно оставаться в комплекте.

Наименование продукции

Бетоносмеситель.

Модельный ряд: СМ-125, СМ-150, СМ-160, СМ-180, СМ-200, СМ-220.

Назначение продукции

Бетоносмеситель предназначен для того, чтобы смешивать бетон, строительные растворы и смеси только в непрофессиональных целях.

⚠ ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бетоносмеситель для перемешивания горючих и взрывоопасных материалов или продовольственных продуктов!

Принцип действия

Бетоносмесители служат для подготовки бетона и строительных растворов путем смешивания исходных компонентов в определенных пропорциях.

Подготовка смеси в бетоносмесителе происходит во вращающемся барабане, снабженном лопастями, путем постоянного поднятия смеси с ее последующим падением.

Бетоносмесители SKIPER разработаны для производства песчано-цементных, штукатурных и кладочных растворов. Имеют простую конструкцию, что позволяет при необходимости быстро и легко её собрать и разобрать.

Бак и перемешивающие лопасти имеют оптимальные формы, что способствует эффективному и качественному смешиванию компонентов раствора.

Технические характеристики

Модель	СМ-125	СМ-150	СМ-160	СМ-180	СМ-200	СМ-220
Двигатель	однофазный, 220 В, 50 Гц					
Макс. мощность, Вт	700	700	700	850	850	900
Вместимость барабана, л	до 125	до 150	до 160	до 180	до 200	до 220
Рабочий объем смеси, л	до 80	до 100	до 110	до 125	до 135	до 145
Производительность, м ³ /ч	до 0.8	до 1.1	до 1.1	до 1.4	до 1.4	До 1.6
Частота вращения барабана, об/мин	26.6	26.6	26.6	29.5	29.5	29.5
Класс защиты	II	II	II	II	II	II
Степень защиты	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Уровень шума, Дб	94	90	93	93	94	94
Масса нетто, кг	43.5	46	52.5	56	64	66

Техника безопасности

Ознакомление с устройством

Прочитайте и усвойте руководство по эксплуатации и этикетки на бетоносмесителе. Изучите его применение и ограничения, а также потенциально опасные моменты. Перед работой с данным бетоносмесителем ознакомьтесь с органами управления



Рабочее состояние

Не работайте на бетоносмесителе будучи под действием алкоголя, наркотиков или лекарств, снижающих работоспособность. Не работайте на бетоносмесителе при сильной усталости. Всегда следите за тем, что делаете. Руководствуйтесь здравым смыслом.

Рабочая обстановка

Убедитесь, что рабочего пространства достаточно. Содержите рабочую зону в чистоте и достаточно освещенной. Содержите пространство вокруг бетоносмесителя свободным от препятствий, отходов и другого мусора, который может быть причиной падения оператора на движущиеся части.



Для работы бетоносмеситель должен стоять на твердой, ровной поверхности, способной выдержать его груз и содержимого, чтобы исключить его опрокидывание. Не пытайтесь передвигать бетоносмеситель, когда он загружен или работает. Данный бетоносмеситель предназначен для приготовления бетона, строительного и штукатурного раствора. Он не годится для смешивания воспламеняющихся или взрывоопасных материалов. Не используйте его в зоне испарения красок, растворителей или воспламеняющихся жидкостей. Это представляет потенциальную опасность.

Бетоносмесители

Ежедневная проверка

Проверьте бетоносмеситель перед включением. Содержите ограждения на своих местах и в исправном состоянии. Не включайте бетоносмеситель со снятой крышкой мотора. Проверяйте затяжку всех болтов и гаек перед каждым применением, в особенности тех, что держат приводные механизмы. Вибрация во время смешивания может вызвать ослабление крепления. Возьмите за правило проверять перед включением, что все инструменты, лопаты, мастерки и прочее убранны из рабочей зоны смесителя.



Заменяйте повреждённые, потерянные или изношенные детали. Предупредительные этикетки содержат важную информацию. Восстановите потерянные или повреждённые этикетки.

Рабочая одежда

При работе на бетоносмесителе не надевайте широкую, разевающуюся одежду, перчатки, галстук или ювелирные изделия (кольца, наручные часы). Они могут быть захвачены движущимися частями. Рекомендуется надевать защитные непроводящие перчатки и нескользящую прочную обувь. Надевайте головной убор для удержания под ним длинных волос. Если работа пыльная, используйте респиратор. Всегда применяйте защитные очки или экран для лица. Обычные очки не являются защитными.



Электрический кабель

Не перемещайте бетоносмеситель за электрошнур и не тяните его для вытаскивания вилки из розетки.

Оберегайте шнур от нагревания, масел и острых предметов. Удлинительный кабель должен быть не более 50 метров длиной и не менее 1,5 мм² сечением (при 220В) для обеспечения достаточного тока для электродвигателя. Ненадлежащее использование удлинителя может привести к неправильной работе смесителя и к последующему перегреву и повреждению двигателя.

Для работы вне помещений можно применять только кабель с двойной изоляцией, рассчитанный на соответствующую температуру воздуха. Избегайте попадания кабеля под бетоносмеситель. При работе разматывайте удлинительный кабель полностью, иначе он может перегреться и загореться.

Электробезопасность

Проверьте, что электрические цепи надёжно защищены и соответствуют мощности, напряжению и частоте тока электродвигателя.

Не подсоединяйте и не отсоединяйте электродвигатель, находясь на влажной земле. Не используйте бетоносмеситель во время дождя или тумана. Избегайте контакта тела с заземлёнными поверхностями: трубами, радиаторами и кожухами холодильников. При подсоединении и отсоединении бетоносмесителя следите за тем, чтобы ваши пальцы не касались металлических штырьков вилки.

Бетоносмесители

Ограничение доступа

Не подпускайте к смесителю посторонних лиц. Не разрешайте детям управлять смесителем, влезть на или внутрь него.



Условия работы

Во время загрузки и разгрузки бетоносмесителя стойте на ровной и твердой поверхности. Никогда не вставайте на бетоносмеситель. Может произойти серьёзная травма в случае опрокидывания смесителя или касания движущихся частей. Не складируйте предметы над или около смесителя, чтобы кто-нибудь не встал на бетоносмеситель добираясь до предметов. Держите руки вне зоны движущихся частей. Не помещайте какую-либо часть вашего тела или инструмент вроде лопаты в барабан во время работы. При работе не помещайте руки в просвет между рамой и подпоркой или между барабаном и подпоркой.



Загружайте в барабан столько смеси сколько позволяет проектная мощность, указанная в инструкции. Не включайте мотор, если барабан полностью загружен. Не выключайте бетоносмеситель полный раствора. Не используйте бетоносмеситель для целей, для которых он не предназначен. Не оставляйте бетоносмеситель без присмотра до его полной остановки.

Электрические соединения

Данный бетоносмеситель имеет двойную изоляцию по условиям IP44D. Изоляция сохранит свои свойства, если при ремонте будут использоваться фирменные изолирующие детали и сохранятся прежние расстояния между изолирующими деталями.


Двойная изоляция исключает надобность в трёхжильном силовом кабеле с заземлением и заземлённой системе электропитания. Для оборудования с двойной изоляцией можно использовать, как двухжильный, так и трёхжильный удлиняющий кабель.



⚠ ВНИМАНИЕ! Не подсоединяйте ни одну из жил к заземляющему штырьку в цепях с напряжением 220 Вольт рекомендуется применение УЗО (устройства защитного отключения).



Инструкция по сборке СМ – 125, СМ – 150, СМ – 160

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

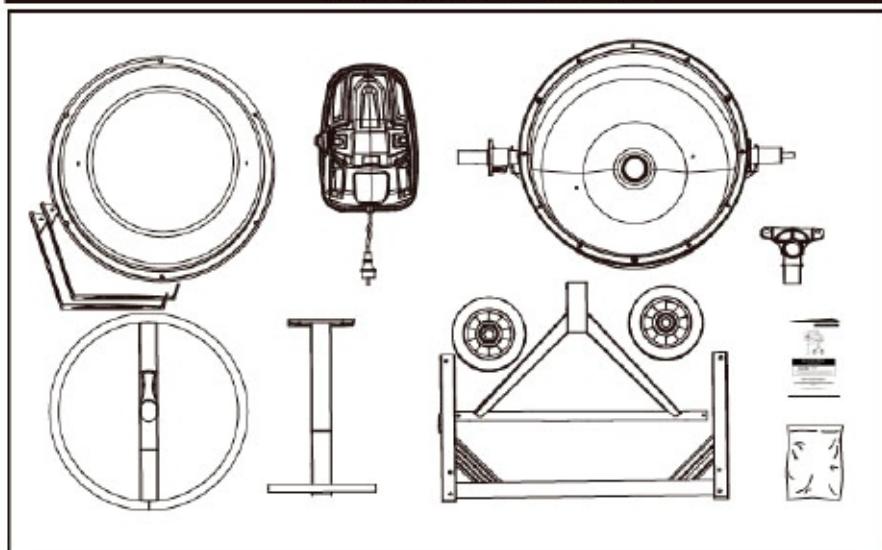


*Рекомендуется взять с собой двух помощников.

Станина

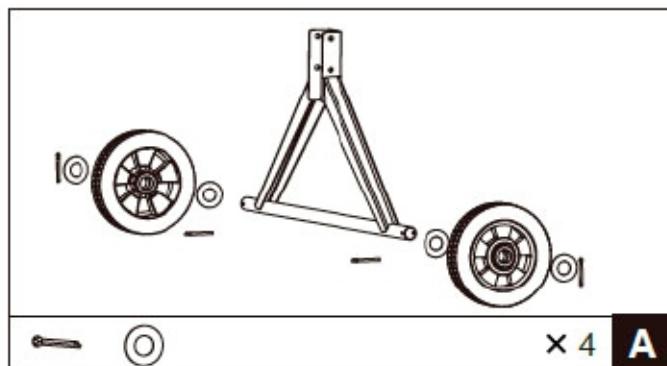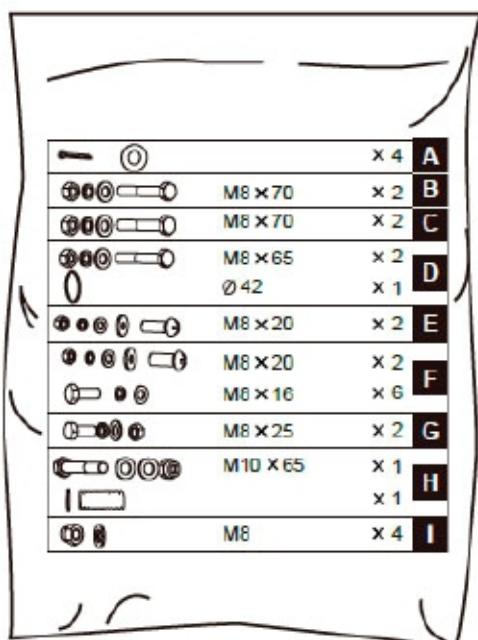


1. Вставьте шплинт в каждое ближнее к центру отверстие в оси, наденьте на ось шайбы с обеих сторон, затем наденьте колёса, затем ещё шайбу с

каждой стороны и ещё по шплинту с наружной стороны. Отогните концы шплинтов

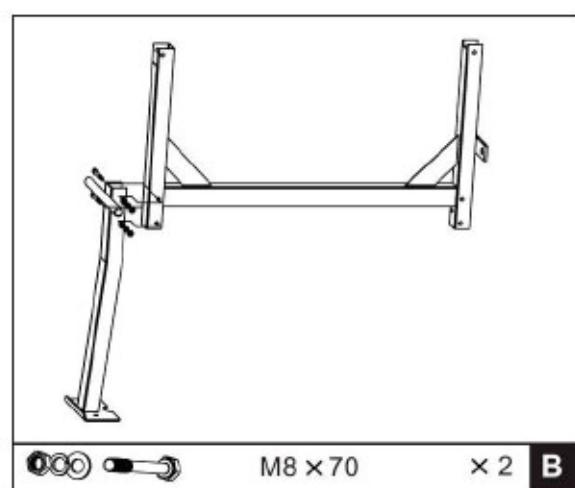

2. К раме, лежащей на боку, прикрепите опорную ногу, как показано на рисунке. Вставьте 2 болта M8x70 с шестигранной головкой в отверстия с одной стороны, затем поставьте плоские шайбы, стопорные шайбы и гайки. Затяните.


Бетоносмесители

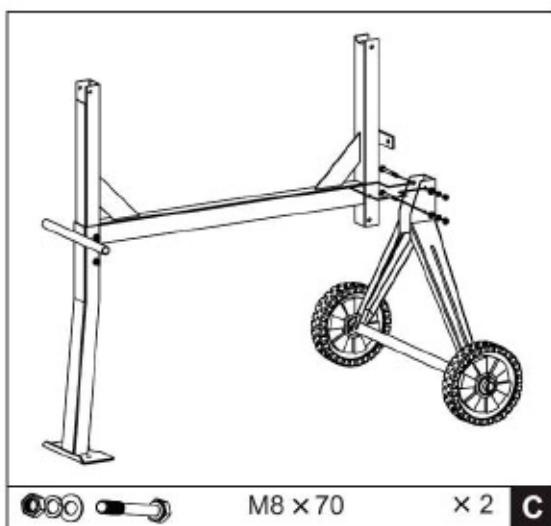


3. Поверните раму и прикрепите кронштейн с осью и колёсами таким же способом.
4. Убедитесь, что все болты и гайки затянуты.

Нижний барабан

1. Надвиньте подшипниковый узел на вал. Застопорите его спиральным кольцом диаметром 42 мм.
2. С помощью двух помощников осторожно установите нижний барабан с опорным коромыслом на боковые опоры станины, как показано на рисунке, таким образом, чтобы подшипниковые узлы вошли в пазы, сделанные в боковых опорах. Вал большего диаметра должен быть со стороны ножки станины.
3. С каждой стороны совместите отверстие в боковой опоре с отверстием в подшипниковом узле и вставьте болт M8 x 65 с шестигранной головкой, затем одеть плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку. Затяните ключом.

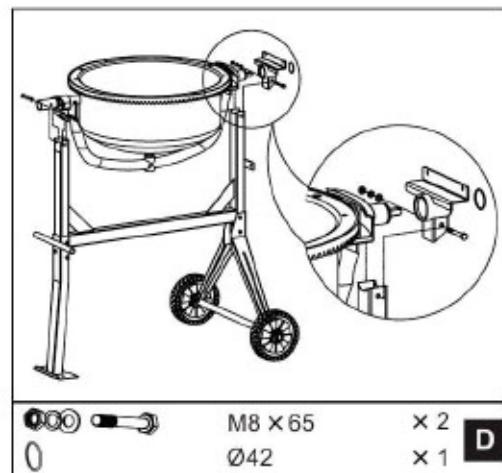

Лопасти смесителя

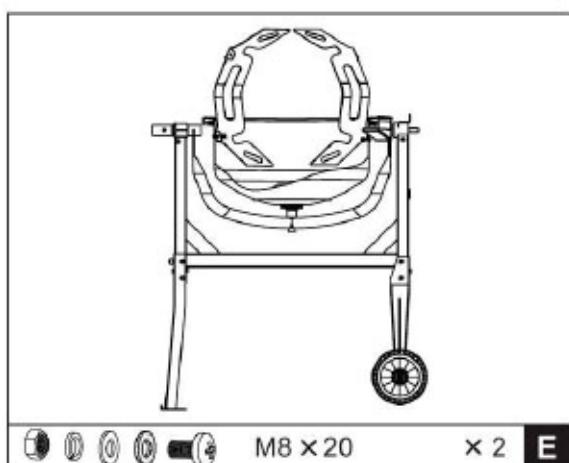

Смонтируйте бетоносмесительные лопасти внутри нижнего барабана, как показано на рисунке, предварительно с люфтом. В донной части барабана имеются два отверстия, в которые вставляются снаружи болты M8x20. Изнутри на них надевается кожаная шайба, плоская шайба, стопорная шайба и навинчивается гайка, но не до конца. Кожаная шайба помещается между лопatkой и барабаном.

Бетоносмесители

Примечание: На верхней и нижней частях барабана нанесены две стрелки, чтобы обозначить их взаимное расположение. Если возникнут трудности при позиционировании бетоносмесительных лопаток, то лучше временно установить верхнюю часть барабана поверх нижней и поворачивая её совместить стрелки


Верхний барабан



- Установите верхний барабан на нижний над ободом таким образом, чтобы совместились монтажные отверстия, а также стрелки в обоих частях.
- Вверните шестигранный болт M8x16 с пружиной и плоской шайбой в каждое из 6 резьбовых отверстий в зубчатом венце. Выполняйте процесс затягивания гаек последовательно.
- Прикрепите бетоносмесительные лопатки к верхнему барабану с помощью двух винтов M8x20 с крестовой головкой снаружи через отверстия в барабане.
- Кожаная шайба должна быть установлена внутри между барабаном и лопаткой. Закрепите бетоносмесительные лопатки изнутри, используя плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку. И, наконец, убедитесь, что и верхнее, и нижнее крепления лопатки затянуты.


Опрокидывающее колесо

- Надвиньте фиксирующую тарелку на вал большего диаметра со стороны ножки рамы ободом вовнутрь, как показано на рисунке. Закрепите двумя болтами M8x25, каждый с гайкой, стопорной и плоской шайбами
- Вставьте пружину с шайбой наверху во втулку в опрокидывающем колесе. Сдвиньте колесо до большего диаметра вала до тех пор, пока отверстие в кронштейне не совпадет с просверленным отверстием. Вставьте шестигранный болт M10x65 вместе с плоской шайбой и закрутите гайку вместе с плоской шайбой, с другой стороны. Заверните гайку напротив кронштейна достаточно туго, на так чтобы колесо могло вращаться. Вверните винт M10x40 с цилиндрической головкой для регулировки натяжения пружины.

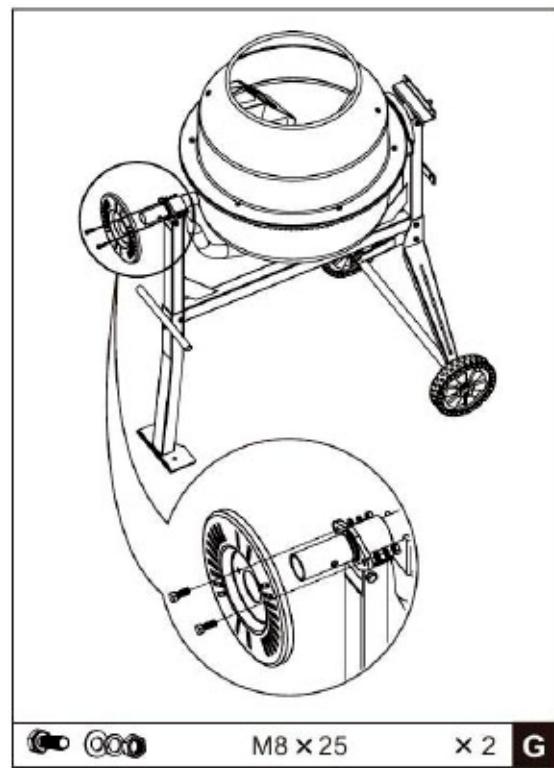

Примечание: Колесо должно иметь возможность качаться вокруг болта, чтобы зуб кронштейна мог входить в зацепление с пазами в фиксирующей тарелке и выходить из зацепления.

Редуктор

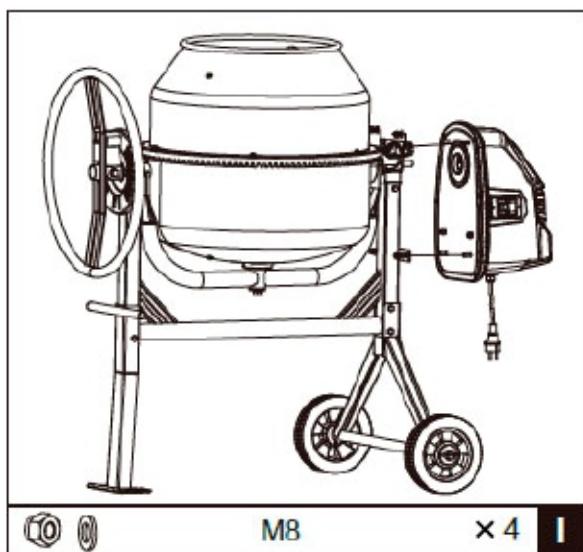

Совместив шпоночные пазы, надвиньте коробку с редуктором на вал-шестерню. Закрепите коробку на раме четырьмя гайками M8.

Наклон барабана


Подпружиненное колесо наклона с фиксирующими зубцами обеспечивает лёгкое механическое управление барабаном, который можно зафиксировать в положениях замеса, выгрузки и хранения.

Барабан фиксируется в позиции с помощью зубцов на колесе наклона, которые входят в зацепление с фиксирующей тарелкой на раме смесителя. Чтобы наклонить барабан,

потяните на себя колесо наклона и выведите из зацепления фиксирующие зубцы. После этого поворотом колеса можно наклонить барабан.



Чтобы удержать барабан в позиции, совместив зубцы с пазами, слегка отпустите от себя колесо, удерживая барабан. Поворачивайте колесо, пока фиксирующие зубцы не войдут в зацепление с фиксирующей тарелкой.

Инструкция по сборке СМ - 180

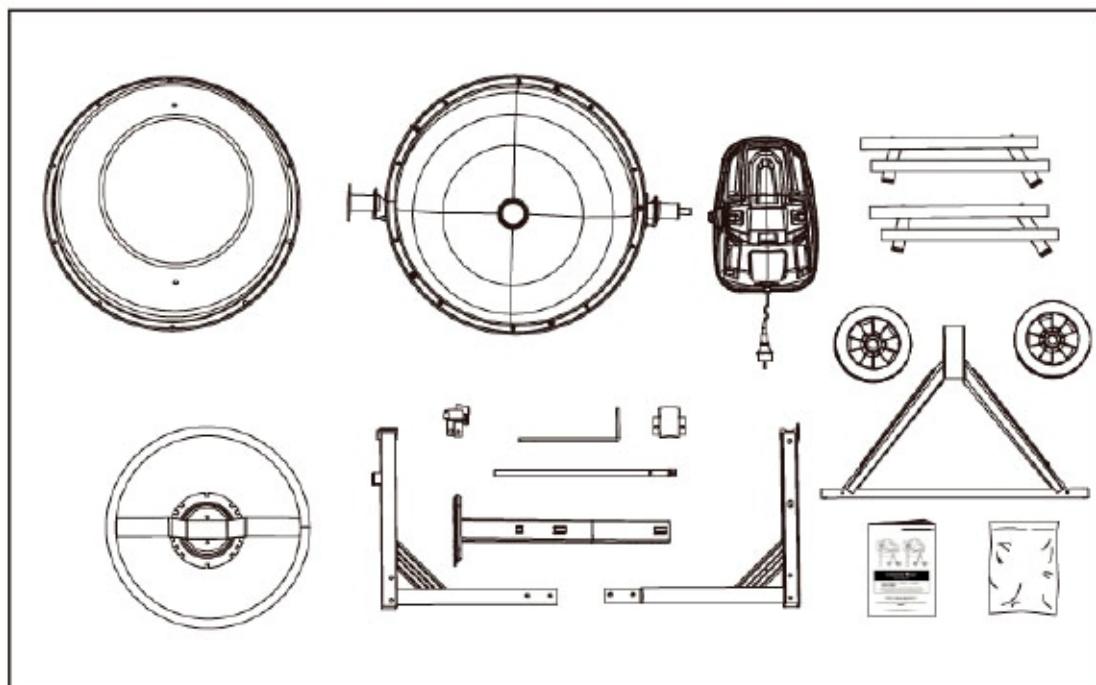


Бетоносмесители


Станина

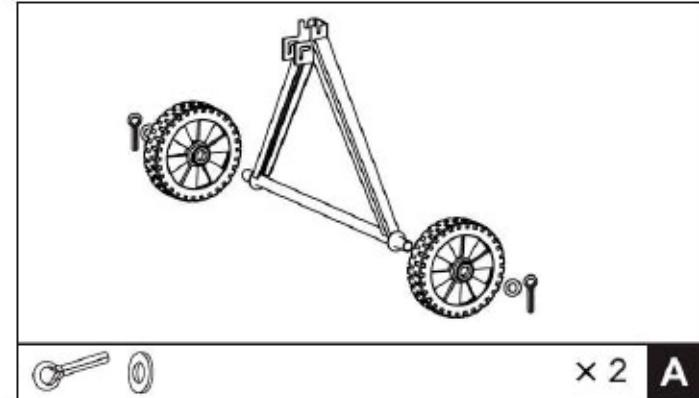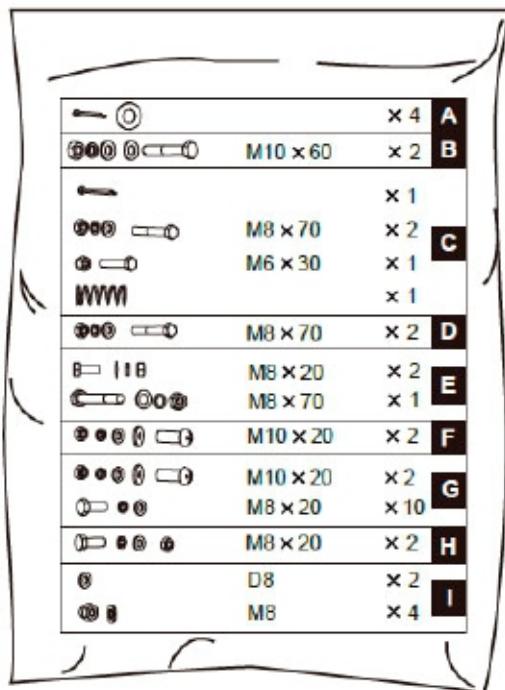

- Наденьте колёса на оси и зафиксируйте их пружинящими фиксаторами.

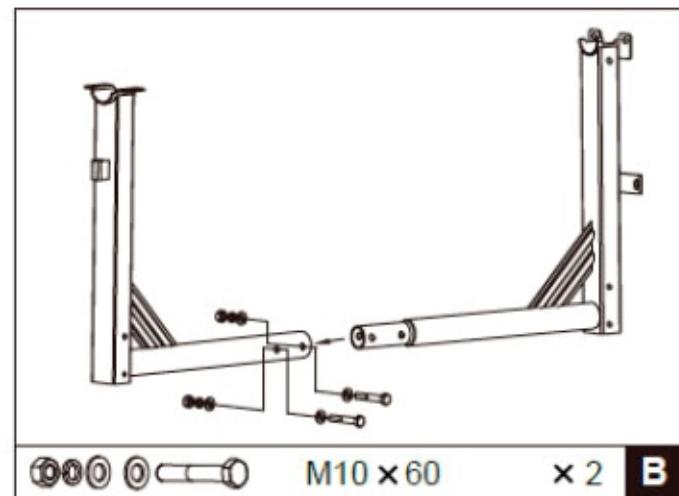


- Вставьте конец правой трубы в левую так, как показано на рисунке. Вставьте болты и шайбы M10X60 в отверстия с одной стороны, шайбы и гайки, с другой стороны. Затяните.

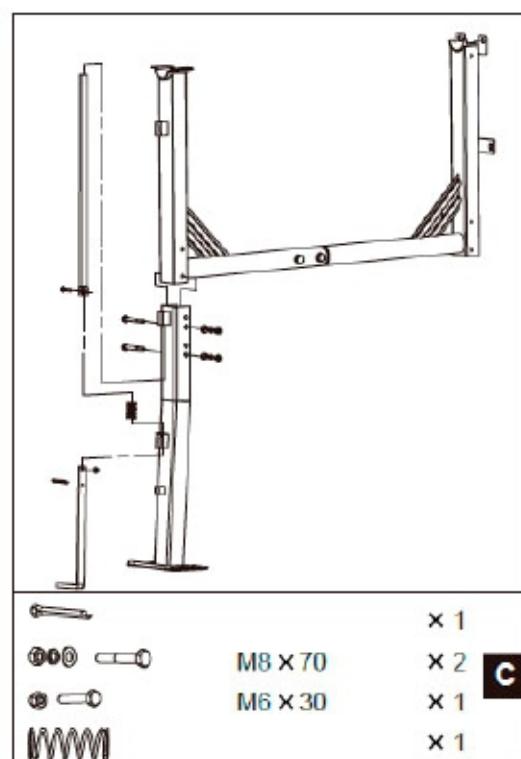

- К раме, лежащей на боку, прикрепите опорную ногу, как показано на рисунке С. Вставьте 2 шестигранных болта M8x70 в отверстия с одной стороны, затем вставьте плоские шайбы, стопорные шайбы и гайки. Наденьте пружину на стержень нижнего плунжера. Скрепите стержни плунжеров шестигранным болтом M6 x 30 и гайкой. Для удержания пружины на месте вставьте разрезной шплинт и разогните его концы. Затяните.

Бетоносмесители

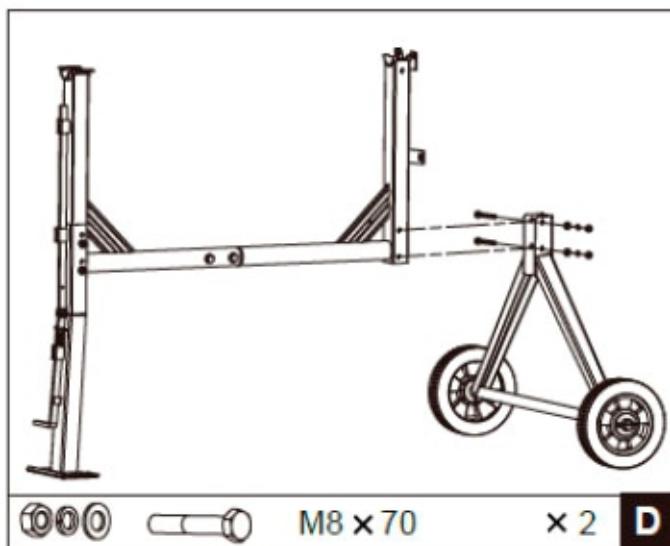

4. Поверните раму и соедините кронштейн с осью и колёсами таким же способом.
5. Убедитесь, что все болты и гайки затянуты.

Нижний барабан

1. С помощью помощников осторожно установите нижний барабан с опорным коромыслом на боковые опоры станины, как показано на рисунке, таким образом, чтобы подшипниковые узлы вошли в пазы, сделанные в боковых опорах. Вал большего диаметра лежит на нижнем кронштейне.
2. Совместите отверстие в боковой опоре с отверстием в подшипниковом узле и вставьте шестигранный болт M8x70, затем наденьте плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку.
3. Установите верхний кронштейн на вал большего диаметра, чтобы его отверстия совпали с отверстиями в нижнем кронштейне. Вставьте два болта M8x20 в отверстия, затем плоские шайбы, стопорные шайбы и гайки и затяните снизу.
4. Затяните все соединения гаечным ключом.



Лопасти смесителя

Смонтируйте бетоносмесительные лопасти внутри нижнего барабана, как показано на рисунке, предварительно с люфтом. В донной части барабана имеются два отверстия, в которые вставляются снаружи болты M10x20. Изнутри на них надевается кожаная шайба, плоская шайба, стопорная шайба и навинчивается гайка, но не до конца. Кожаная шайба помещается между лопatkой и барабаном (рисунок F).

Бетоносмесители



① ② ③ ④ M10 × 20 × 2 F



① ② ③ ④ M10 × 20 × 2
⑤ ⑥ ⑦ M8 × 20 × 10 G


Примечание: На верхней и нижней частях барабана нанесены две стрелки, чтобы обозначить их взаимное расположение. Если возникнут трудности при позиционировании бетоносмесительных лопаток, то лучше временно установить верхнюю часть барабана поверх нижней и поворачивая её совместить стрелки.

Верхний барабан

- Установите верхний барабан на нижний над ободом таким образом, чтобы совместились монтажные отверстия, а также стрелки в обоих частях (рисунок G).
- Вставьте шестигранный болт M8x20 в каждое из 10 резьбовых отверстий в зубчатом венце. Выполняйте процесс затягивания гаек последовательно.
- Прикрепите бетоносмесительные лопатки к верхнему барабану с помощью двух винтов M10x20 с крестовой головкой снаружи через отверстия в барабане.
- Кожаная шайба должна быть установлена внутри между барабаном и лопatkой. Закрепите бетоносмесительные лопатки изнутри, используя плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку.
- И, наконец, убедитесь, что и верхнее, и нижнее крепления лопатки затянуты.

Опрокидывающее колесо

Установите опрокидывающее колесо с фиксирующей тарелкой на фланце рамы и закрепите двумя шестигранными болтами M8x20 с плоскими и стопорными шайбами и гайками.

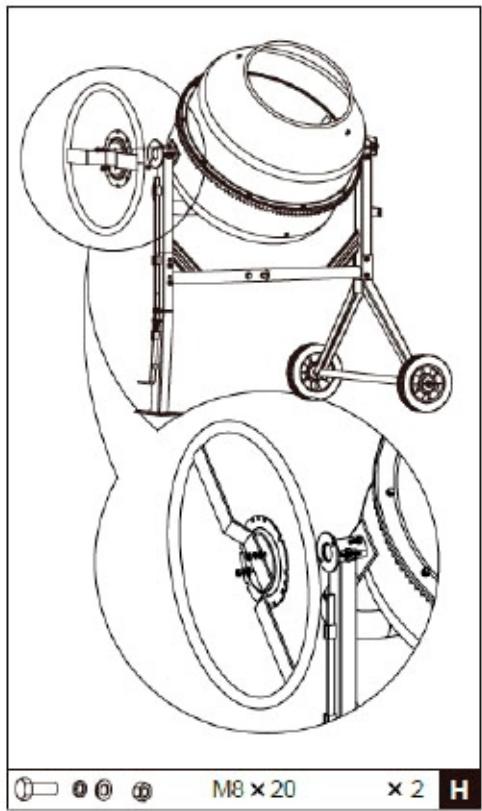

① ② ③ M8 × 20 × 2 H

Бетоносмесители

Редуктор

Совместив шпоночные пазы, надвиньте коробку редуктора на вал - шестерню. Наверните гайку с плоской и стопорной шайбами на каждую резьбовую шпильку. Прикрепите кронштейн нижнего корпуса болтом M8 с плоской и стопорной шайбами и гайкой.


Наклон барабана

Колесо опрокидывания барабана обеспечивает лёгкое механическое управление барабаном, который можно зафиксировать в положениях замеса, выгрузки и хранения.

Барабан фиксируется в позиции с помощью самоустанавливающегося плунжера, который входит в зацепление с колесом опрокидывания. Чтобы наклонить барабан, фиксирующий плунжер нужно отсоединить от маховика путём нажатия педали.

После этого барабан можно наклонить поворотом колеса.


Для удержания барабана в заданной позиции, отпустите педаль и поворачивайте колесо, пока фиксирующий плунжер не войдёт в зацепление с фиксирующей тарелкой.

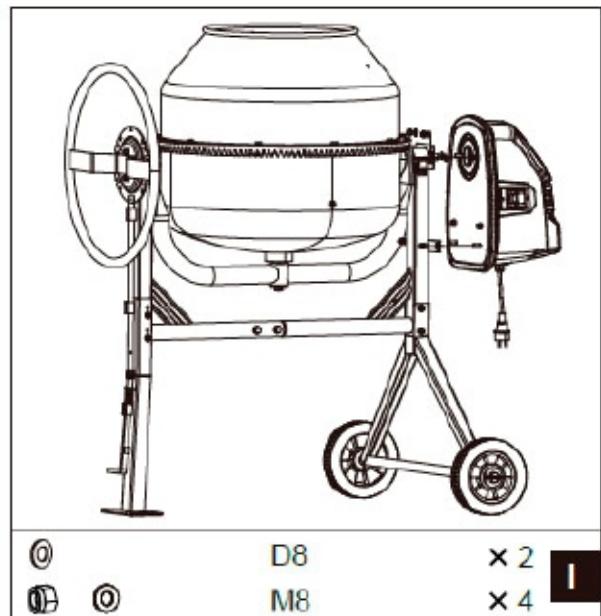

Инструкция по сборке СМ - 200, СМ – 220


Станина

◎	x 2	A
◎	x 1	
◎ ◎	M8 x 70	x 2 B
—	M6 x 30	x 1
—		x 1
◎ ◎	M8 x 70	x 2 C
—	M8 x 20	x 2
—	M8 x 65	x 1 D
◎	Ø42	x 1
—	M10 x 20	x 2 E
—	M10 x 20	x 2 F
—	M8 x 20	x 10
—	M8 x 20	x 2 G
—	M8 x 70	x 1 H
—	M8	x 2

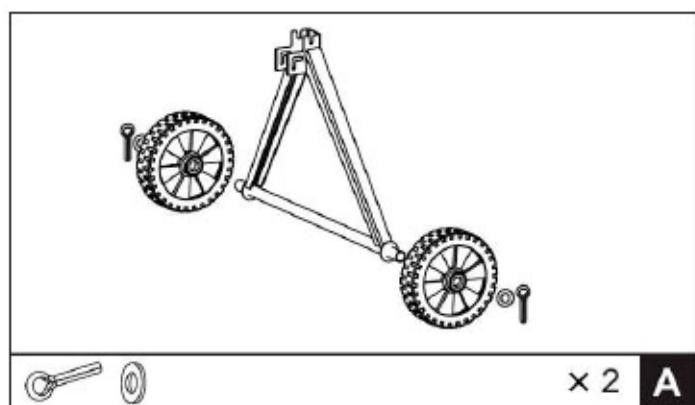


1. Наденьте колёса на оси и зафиксируйте их пружинящими фиксаторами.

Бетоносмесители

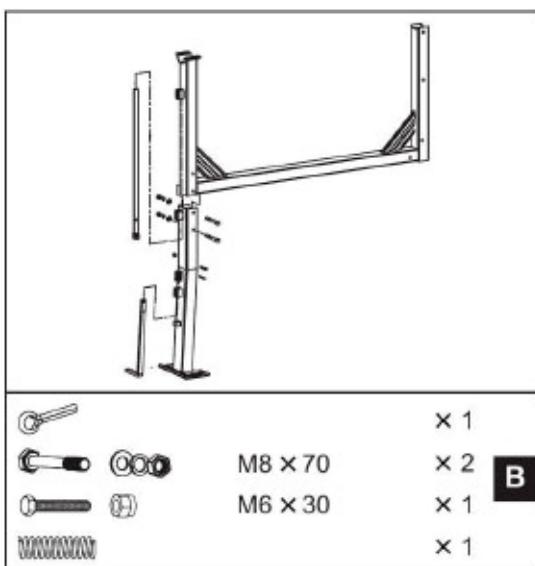


3. Поверните раму и прикрепите кронштейн с осью и колёсами таким же способом.
4. Убедитесь, что все болты и гайки затянуты.

2. К раме, лежащей на боку, прикрепите опорную ногу, как показано на рисунке. Вставьте 2 шестигранных болта M8x70 в отверстия с одной стороны, затем поставить плоские шайбы, стопорные шайбы и гайки. Наденьте пружину на стержень нижнего плунжера. Скрепите стержни плунжеров шестигранным болтом M6 x 30 и гайкой. Для удержания пружины на месте вставьте разрезной шплинт и разогните его концы. Затяните.

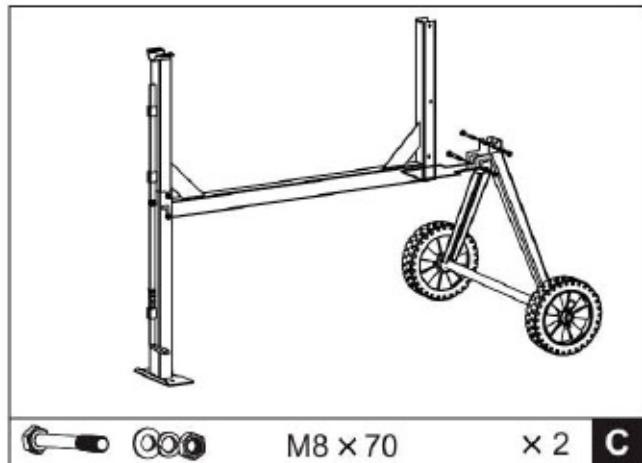


Нижний барабан

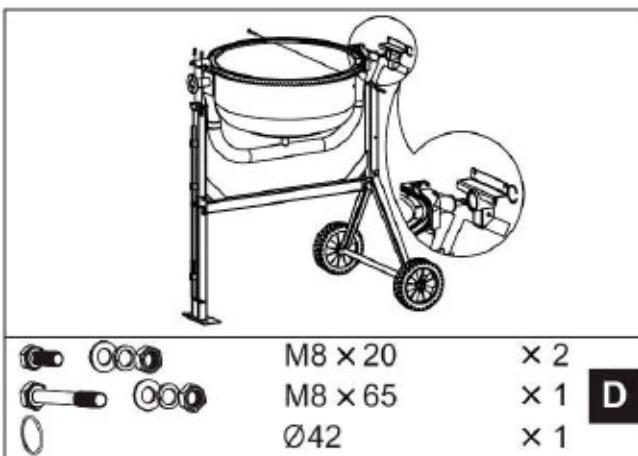

- опоре с отверстием в подшипниковом узле и вставьте шестигранный болт M8x65, затем наденьте плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку.
4. Установите верхний кронштейн на вал большего диаметра, чтобы его отверстия совпали с отверстиями в нижнем кронштейне. Вставьте два болта M8x20 в отверстия, затем плоские шайбы, стопорные шайбы и гайки и затяните снизу.
 5. Затяните все соединения гаечным ключом.

Бетоносмесители

Лопасти смесителя

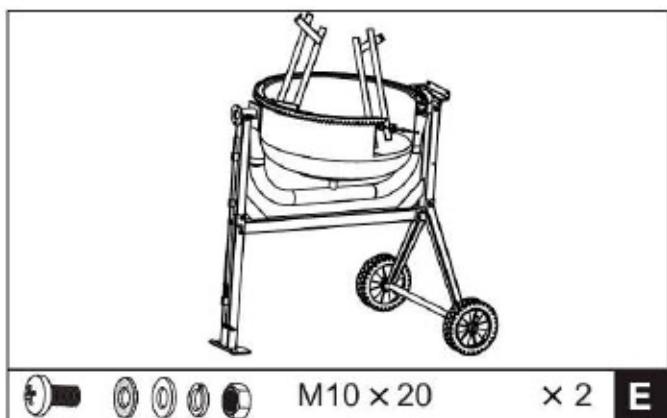


Смонтируйте бетоносмесительные лопасти внутри нижнего барабана, как показано на рисунке, предварительно с люфтом. В донной части барабана имеются два отверстия, в которые вставляются снаружи болты M10x20. Изнутри на них надевается кожаная шайба, плоская шайба, стопорная шайба и навинчивается гайка, но не до конца. Кожаная шайба помещается между лопatkой и барабаном.

Примечание: На верней и нижней частях барабана нанесены две стрелки, чтобы обозначить их взаимное расположение. Если возникнут трудности при позиционировании бетоносмесительных лопаток, то лучше временно установить верхнюю часть барабана поверх нижней и поворачивая её совместить стрелки.


Верхний барабан

- Установите верхний барабан на нижний над ободом таким образом, чтобы совместились монтажные отверстия, а также стрелки в обоих частях
- Вверните шестигранный болт M8x20 в каждое из 10 резьбовых отверстий в узле обод/зубчатый венец. Выполните процесс затягивания гаек последовательно.
- Прикрепите бетоносмесительные лопатки к верхнему барабану с помощью двух винтов M10x20 с крестовой головкой снаружи через отверстия в барабане.
- Кожаная шайба должна быть установлена внутри между барабаном и лопatkой. Закрепите бетоносмесительные лопатки изнутри, используя плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку.
- И, наконец, убедитесь, что и верхнее, и нижнее крепления лопатки затянуты.

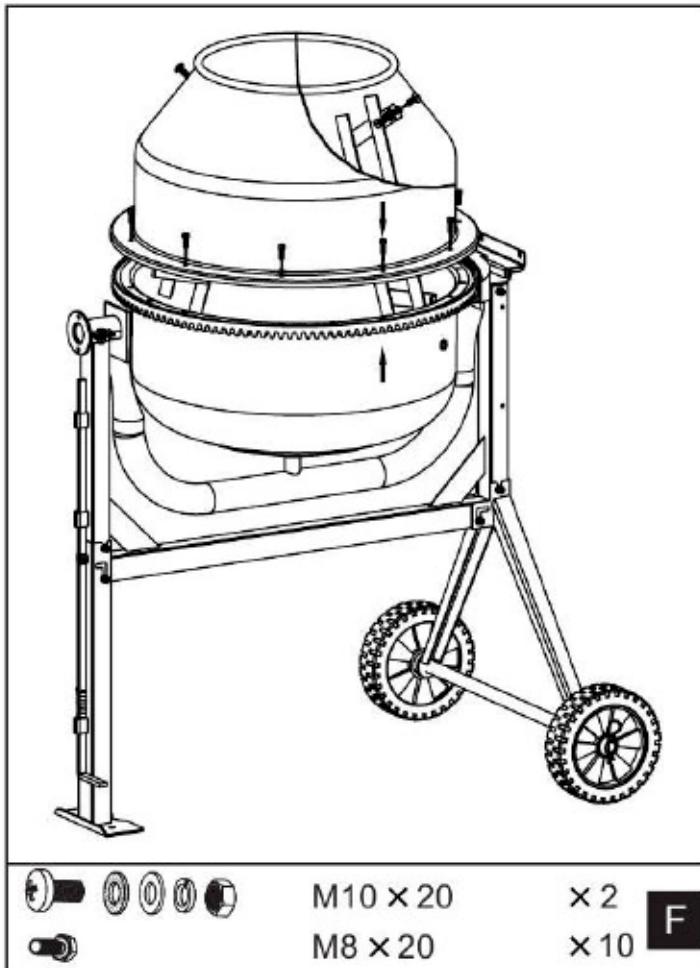

Бетоносмесители

Опрокидывающее колесо

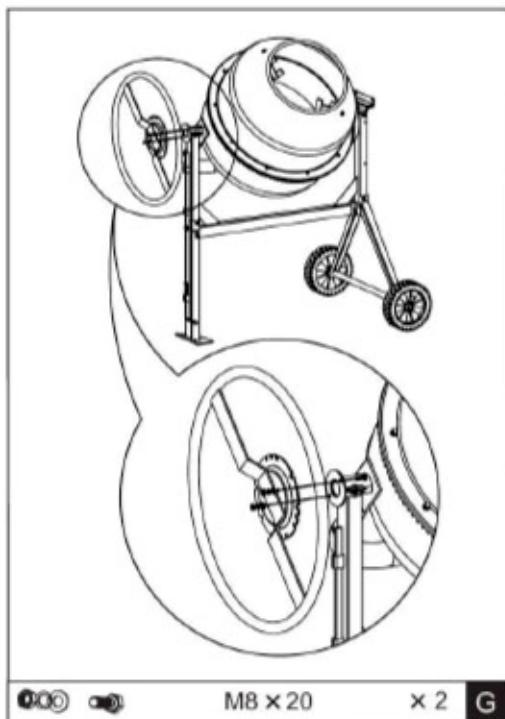

Установите опрокидывающее колесо с фиксирующей тарелкой на фланце рамы и закрепите двумя шестигранными болтами M8x20 с плоскими и стопорными шайбами и гайками.

Редуктор

Совместив шпоночные пазы, надвиньте коробку редуктора на вал - шестерню. Наверните гайку с плоской и стопорной шайбами на каждую резьбовую шпильку. Прикрепите кронштейн нижнего корпуса болтом M8x70 с плоской и стопорной шайбами и гайкой.


Наклон барабана

Колесо опрокидывания барабана обеспечивает лёгкое механическое управление барабаном, который можно зафиксировать в положениях замеса, выгрузки и хранения.

Барабан фиксируется в позиции с помощью самоустанавливающегося плунжера, который входит в зацепление с колесом опрокидывания. Чтобы наклонить барабан, фиксирующий плунжер нужно отсоединить от маховика путём нажатия педали.

После этого барабан можно наклонить поворотом колеса.

Для удержания барабана в заданной позиции, отпустите педаль и поворачивайте колесо, пока фиксирующий плунжер не войдёт в зацепление с фиксирующей тарелкой.

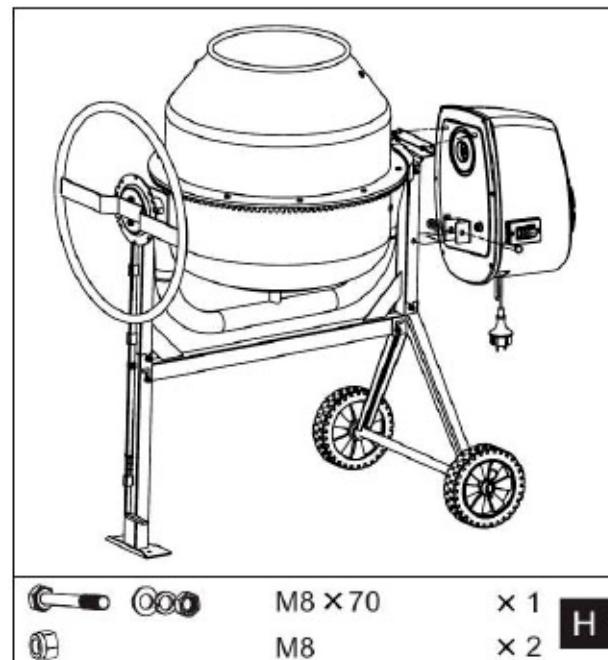

Загрузка бетоносмесителя

⚠ ВНИМАНИЕ! Полностью раскрутите удлиняющий кабель. Подсоедините его к бетоносмесителю перед подключением к электросети.

⚠ ВНИМАНИЕ! Всегда запускайте бетоносмеситель перед загрузкой барабана. Загружайте только с вращающимся барабаном.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не бросайте материал в бетоносмеситель во избежание прилипания к задней части барабана. Высыпайте его постепенно.

**Примечание: двигатель оборудован защитой от перегрева.
Термозащита выключается автоматически после остывания.**

Для получения наилучших результатов действуйте следующим образом:

1. Включите двигатель и загрузите в барабан требуемое количество гравия.
2. Загрузите в барабан требуемое количество цемента
3. Добавьте в барабан требуемое количество песка.
4. Налейте в барабан требуемое количество воды.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не выключайте бетоносмеситель, пока он полный! Выгружайте с вращающимся барабаном!


⚠ ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к барабану, пока он вращается.

Тщательно очищайте бетоносмеситель в конце работы каждый день. Содержите ваш бетоносмеситель чистым. Даже небольшой след материала, оставленный в барабане, затвердеет и будет вызывать всё большее налипание при следующих пусках, пока машина не испортится совсем. Засохший цемент следует соскабливать с барабана. Не бросайте кирпичи в барабан с целью очистки. Не стучите по барабану лопатой, молотком или другим инструментом, чтобы разбить скопления или засохшую цементную смесь, так как можете повредить бетоносмеситель. Можно промыть барабан смесью 1-дюймового гравия с водой в течение 2 минут. Затем выпустите вводно-гравийную смесь и промойте барабан из шланга изнутри и снаружи. Класс IP44D электрозащиты бетоносмесителя позволяет мыть его безопасно.


⚠ ВНИМАНИЕ! Не брызгайте и не лейте воду на двигатель, особенно в его полости. Вытирайте любой внешний материал с крышки двигателя. Не применяйте бензин, политуру, растворитель или сухой газовый очиститель и аналогичные продукты. Применение химикатов или растворителей может повредить крышку, сделанную из плотного полиэтилентерефталата.

Позиции загрузки/замеса


Для раствора

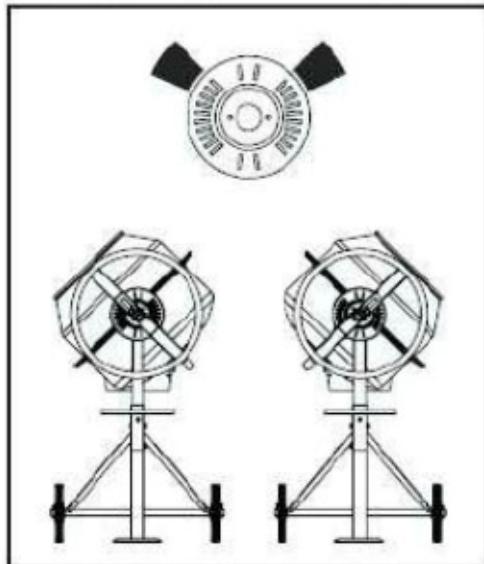


Для бетона

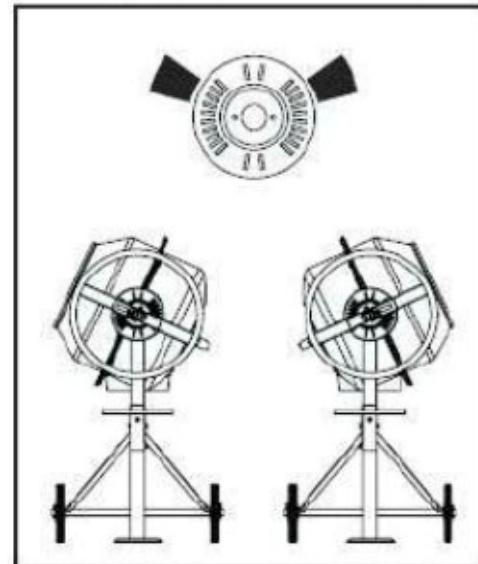

Позиция выгрузки

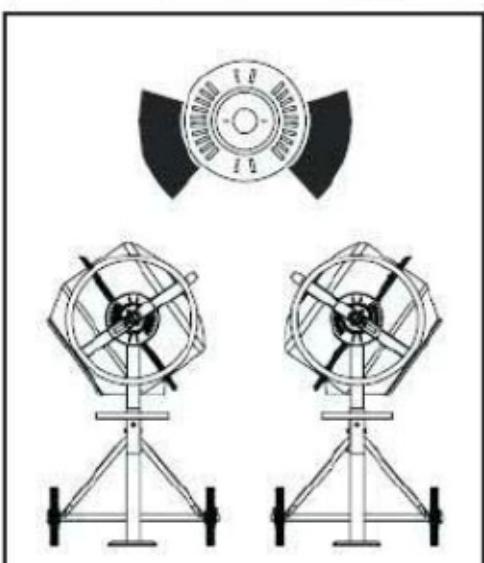

Хранение

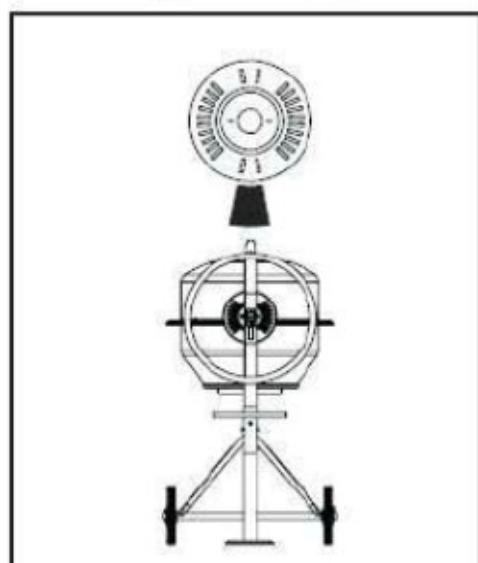


Инструкция по обслуживанию

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед снятием крышки двигателя убедитесь, что удлинитель вынут из розетки.

Приводной ремень находится под равномерным натяжением с помощью подпружиненного шкива. Не требуется особой регулировки, кроме смазки шпинделя. Подшипники загерметизированы и не обслуживаются.

⚠ ВНИМАНИЕ! Схема соединений и детальная схема даны в данном Руководстве в качестве справочного материала. Ни изготовитель, ни продавец не дают покупателю разрешение или гарантию того, что они имеют право ремонтировать или заменять части. Бетоносмеситель должен ремонтировать только квалифицированный механик, Ремонт электрической части должен выполнять только квалифицированный электрик. Детали, обведённые кружком, должны устанавливаться только квалифицированный электрик.

Схема соединений

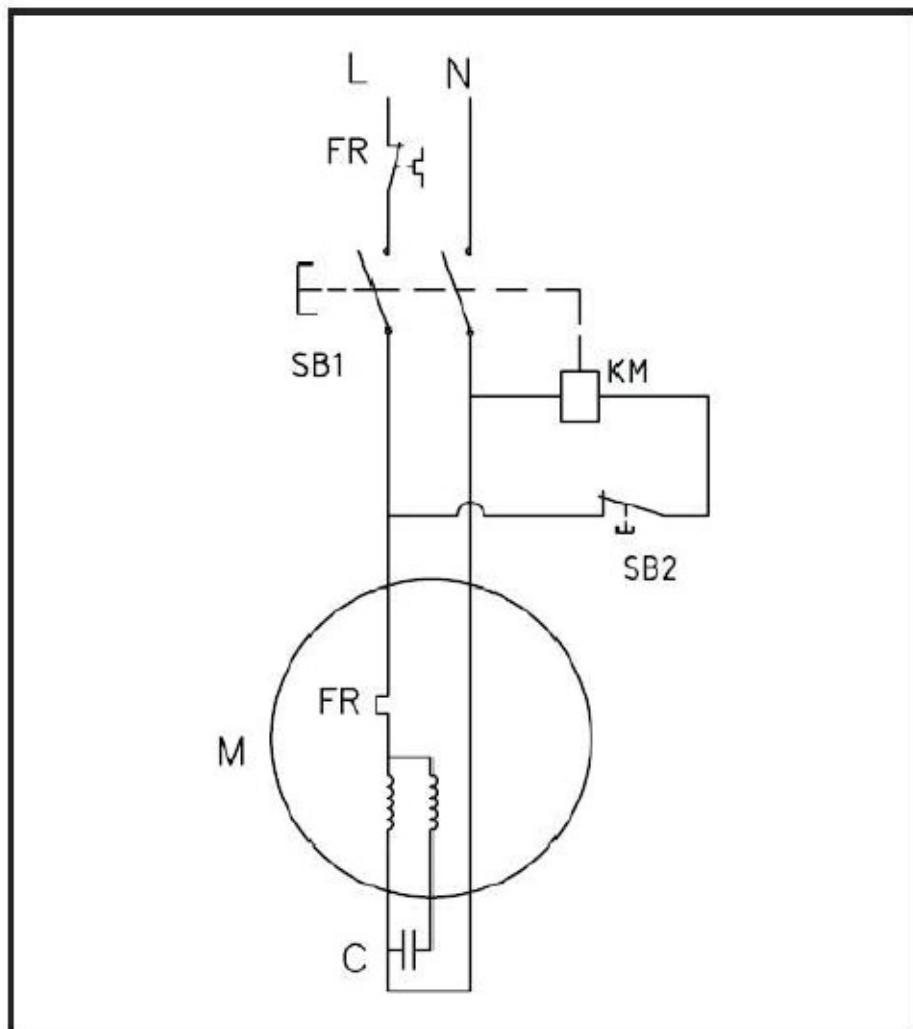

Бетоносмесители


Уход за смесителем

Немедленно после использования очистите барабан бетоносмесителя от остатков раствора. При его ремонте можно использовать только запчасти изготавителя.



**⚠ ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ СМАЗЫВАЙТЕ ЗУБЧАТЫЙ
ВЕНЕЦ И ШЕСТЕРНЮ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ!**


Детальная схема СМ – 125, СМ – 150, СМ – 160

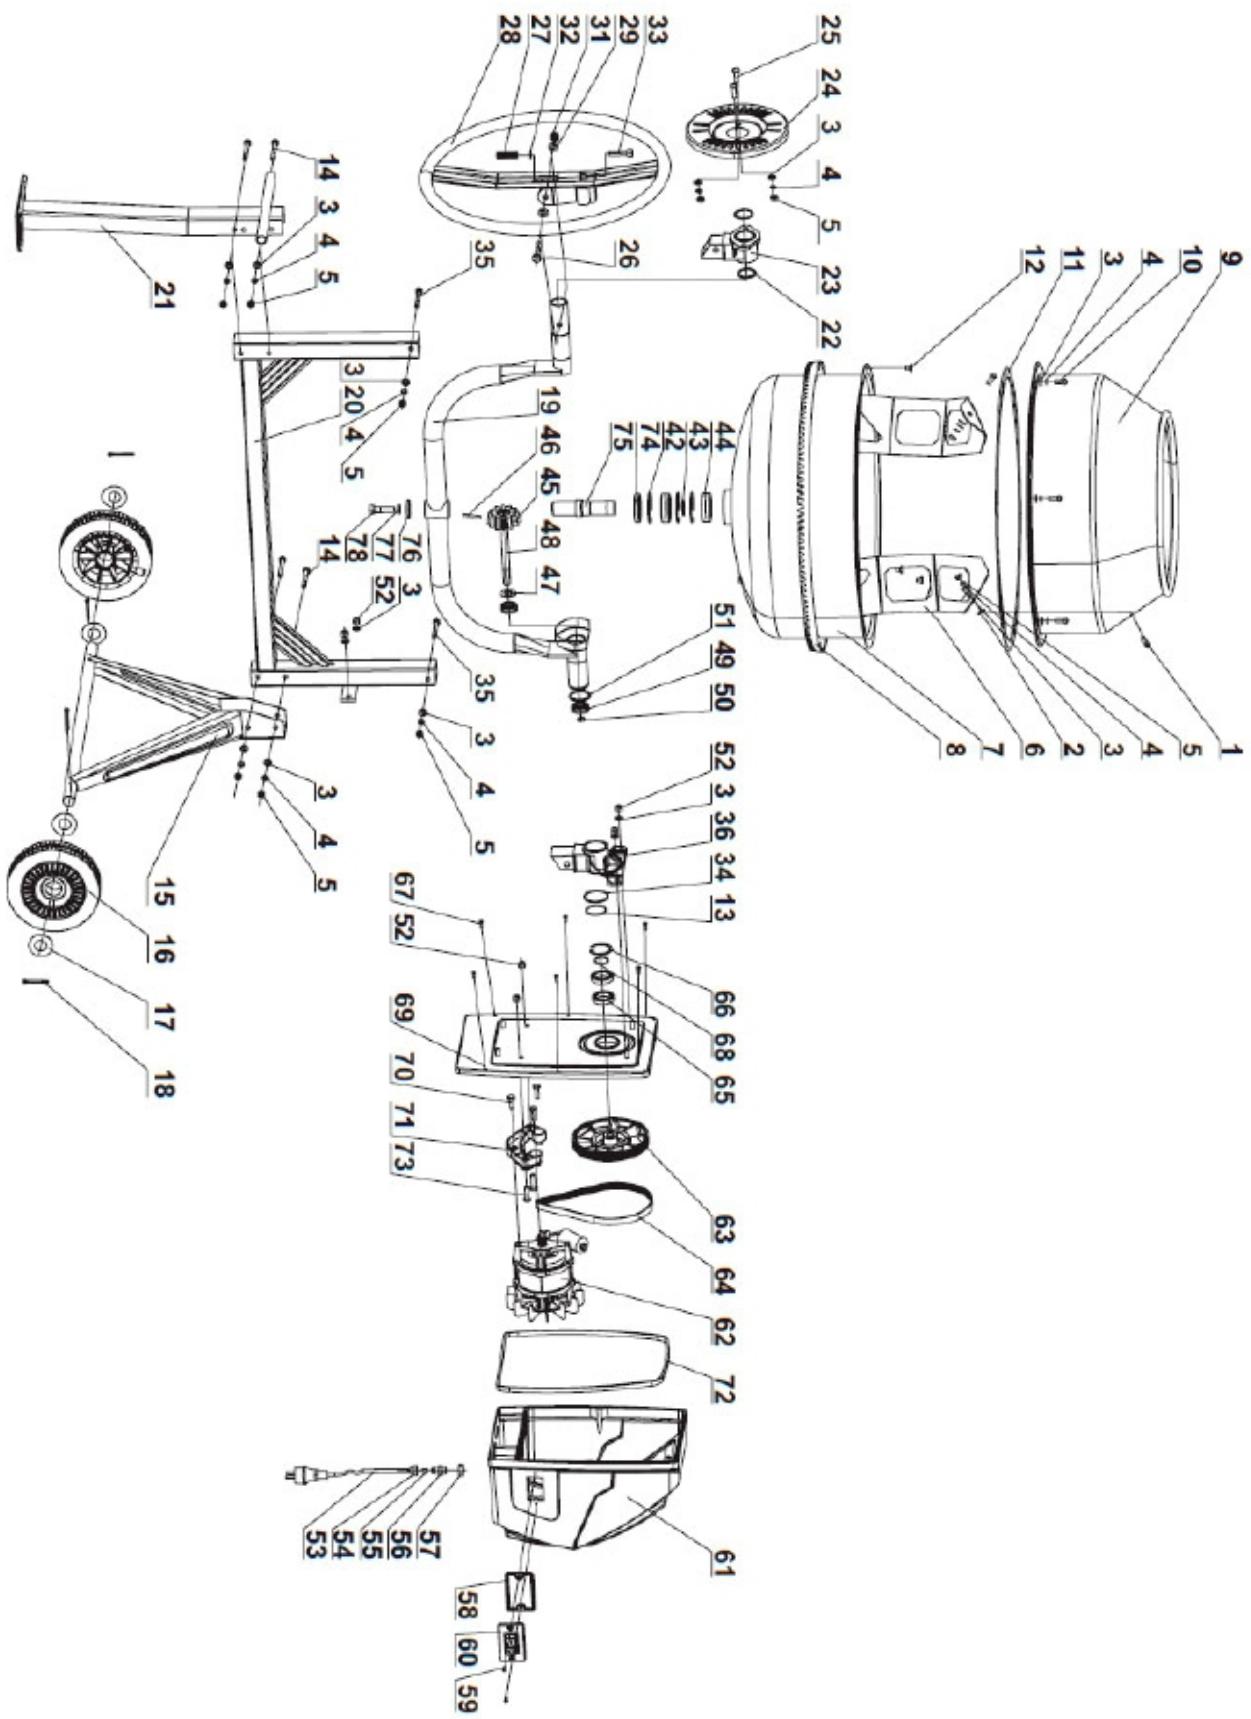

Бетоносмесители

1 Винт M8 × 20	2 Шайба уплотнительная
3 Шайба 8	4 Шайба пружинная 8
5 Гайка M8	6 Шнек
7 Нижняя половина барабана	8 Венец зубчатый
9 Верхняя половина барабана	10 Винт M8 × 16
11 Прокладка резиновая	12 Винт M8 × 12
13 Кольцо фиксирующее 42	14 Болт M8 × 70
15 Опора	16 Колесо
17 Шайба увеличенная	18 Шплинт 5 × 40
19 Балка опорная	20 Рама
21 Стойка	22 Кольцо стопорное 38
23 Кронштейн	24 Диск
25 Болт M8 × 16	26 Болт M10 × 65
27 Пружина	28 Штурвал
29 Шайба 10	31 Гайка M10
32 Шайба	33 Болт M10 × 35
34 Кольцо фиксирующее	35 Болт M8 × 65
36 Кронштейн	42 Кольцо стопорное 62
43 Кольцо стопорное 30	44 Подшипник 6206
45 Шестерня коническая	46 Палец Ø6 × 45
47 Кольцо	48 Вал
49 Подшипник 6202	50 Кольцо стопорное 15
51 Кольцо стопорное 42	52 Гайка M8
53 Кабель электропитания с вилкой	54 Гайка накидная
55 Втулка	56 Штуцер
57 Гайка	58 Прокладка
59 Винт специальный	60 Выключатель
61 Корпус приводного блока	62 Электродвигатель
63 Шкив ведомый	64 Ремень
65 Подшипник 61906	66 Кольцо стопорное 47
67 Винт специальный	68 Кольцо стопорное 30
69 Плита	70 Болт M8 × 25
71 Кронштейн	73 Болт M8 × 30
74 Манжета	75 Ось
76 Шайба	77 Шайба пружинная 12
78 Болт M12 × 35	


Детальная схема СМ - 180

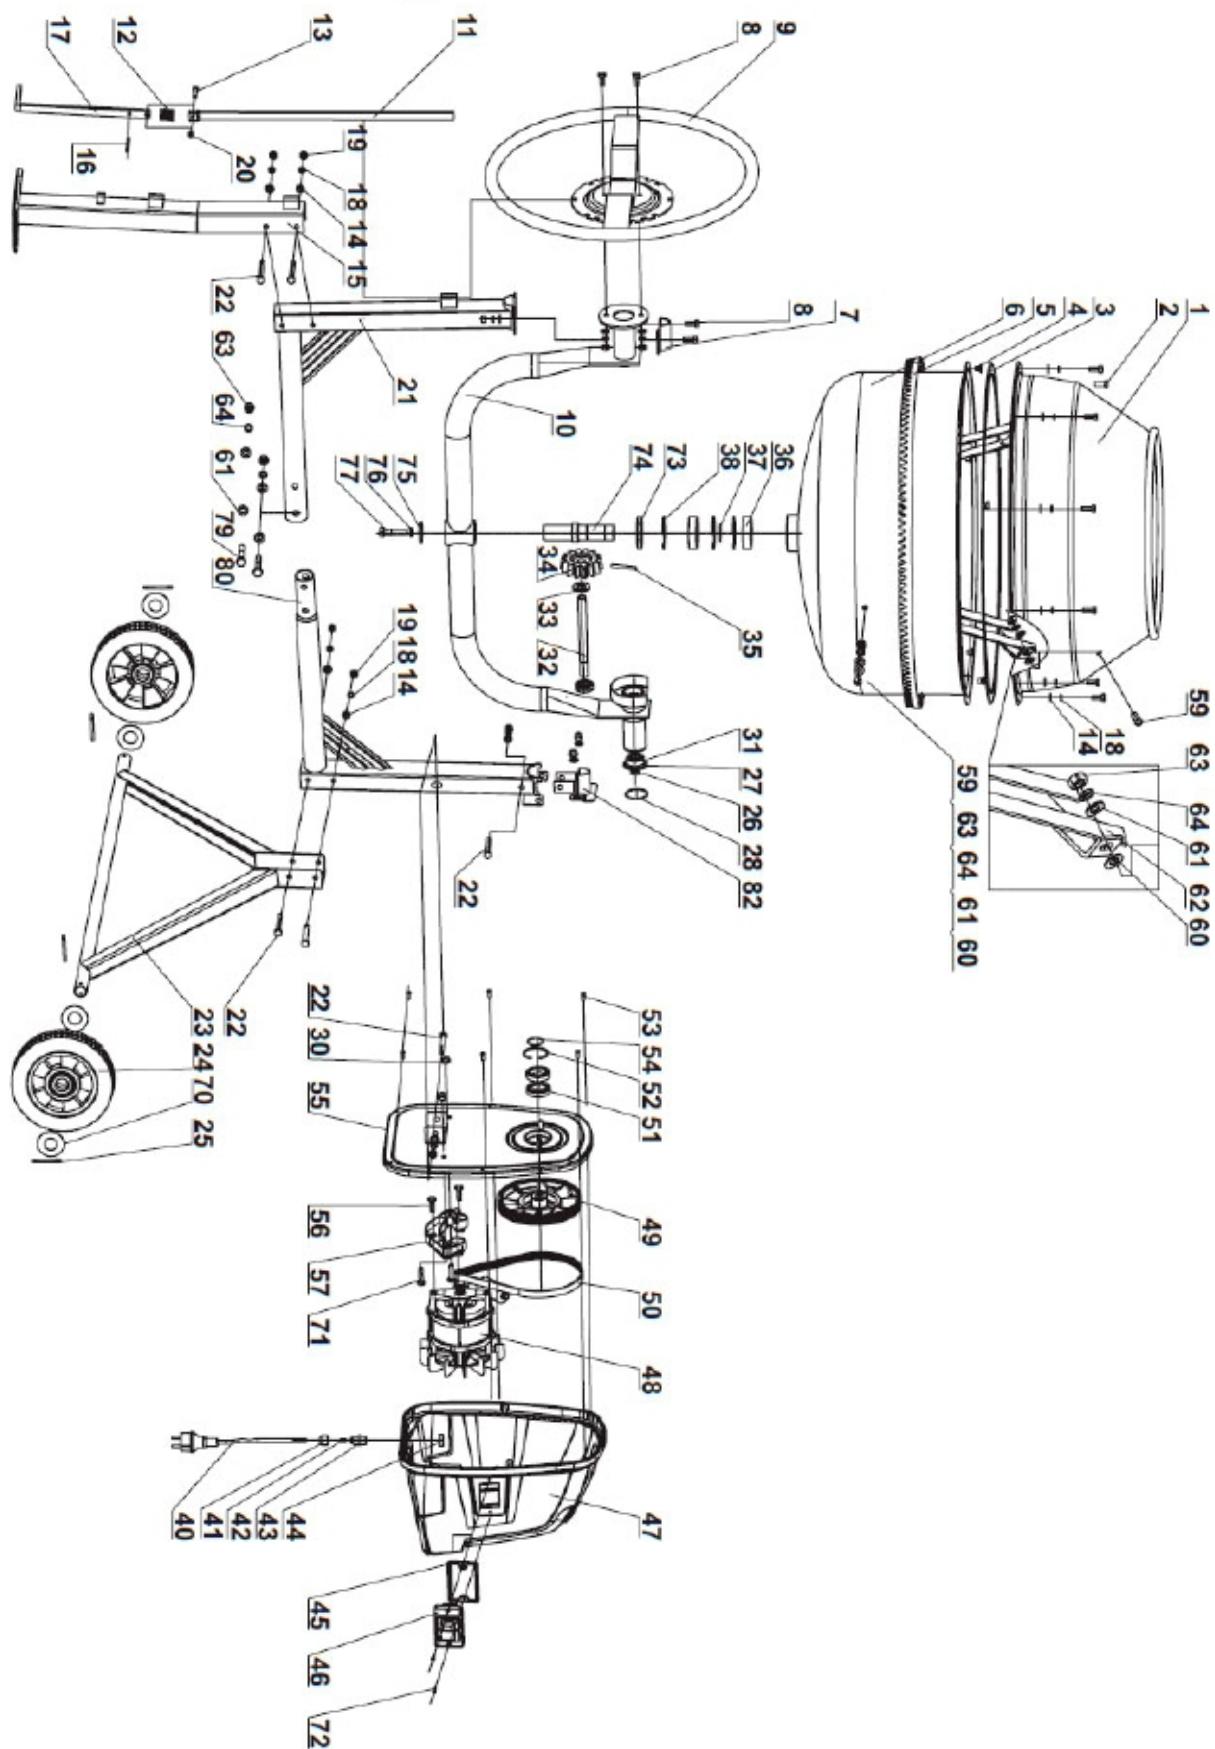

Бетоносмесители

1 Верхняя половина барабана	2 Болт M8 × 20
3 Прокладка резиновая	4 Винт M8 × 12
5 Венец зубчатый	6 Нижняя половина барабана
7 Накладка	8 Болт M8 × 20
9 Штурвал	10 Балка опорная
11 Тяга	12 Пружина
13 Болт M6 × 30	14 Шайба 8
15 Стойка	16 Палец Ø5 × 40
17 Тяга	18 Шайба пружинная 8
19 Гайка M8	20 Гайка M6
21 Левая часть балки	22 Болт M8 × 70
23 Опора	24 Колесо
25 Шплинт 5 × 40	26 Кольцо стопорное 15
27 Кольцо стопорное 42	28 Кольцо фиксирующее
30 Гайка M8	31 Подшипник 6202
32 Вал	33 Шайба 14
34 Шестерня коническая	35 Палец Ø6 × 45
36 Подшипник 6206	37 Кольцо стопорное 30
38 Кольцо стопорное 62	40 Кабель электропитания с вилкой
41 Гайка накидная	42 Втулка
43 Штуцер	44 Гайка
45 Прокладка	46 Выключатель
47 Корпус приводного блока	48 Электродвигатель
49 Шкив ведомый	50 Ремень
51 Подшипник 61906	52 Кольцо стопорное 47
53 Винт специальный	54 Кольцо фиксирующее 30
55 Плита	56 Болт M8 × 25
57 Кронштейн	59 Винт M10× 20
60 Шайба уплотнительная	61 Шайба 10
62 Шнек	63 Гайка M10
64 Шайба пружинная 10	70 Шайба увеличенная
71 Болт M8 × 30	72 Винт специальный
73 Манжета	74 Ось
75 Шайба 12	76 Шайба пружинная 12
77 Болт M12 × 35	79 Болт M10 × 60
80 Правая часть балки	82 Кронштейн

Детальная схема СМ – 200, СМ – 220

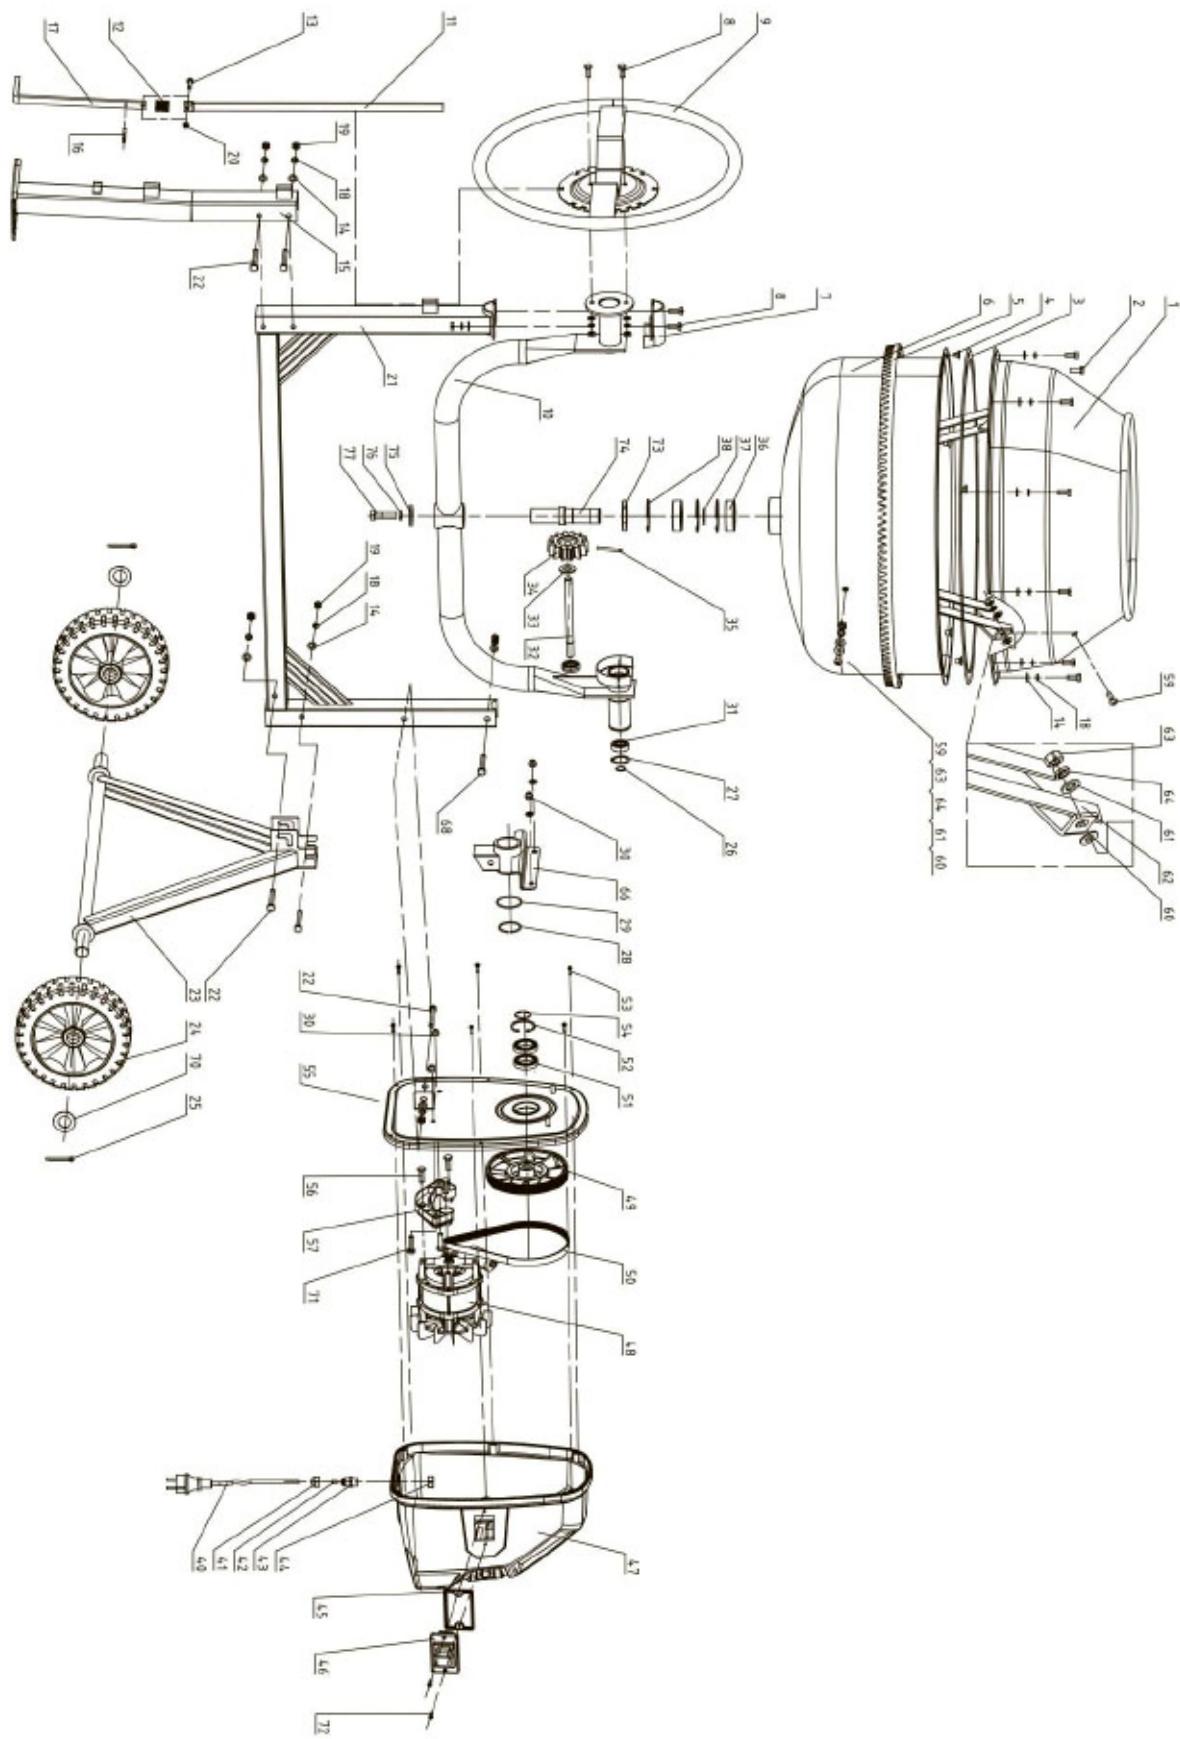

Бетоносмесители

1 Верхняя часть барабана	35Штифт Ф5x40
2 Болт M8x20	36 Подшипник 6206
3 Резиновая прокладка	37 Стопорное кольцо Ф30
4 Болт M8x12	38 Стопорное кольцо Ф62
5 Венец чугунный	39 Кожух пластиковый
6 Нижняя часть барабана	40 Провод силовой
7 Кожух защитный	41 Фиксатор провода
8 Болт M8x20	42 Втулка зажима провода
9 Штурвал	43 Болт
10 Дуга барабана	44 Гайка
11 Фиксатор угла наклона штурвала	45 Прокладка выключателя
12 Пружина	46 Выключатель
13 Болт M6x30	47 Кожух узла моторного
14 Плоская шайба 8	48 Узел моторный
15 Опорная нога	49 Шкив ремня
16 Штифт Ф4x25	50 Ремень
17 Фиксатор угла наклона штурвала	51 Подшипник 6906
18 Пружинная шайба 8	52 Резиновое кольцо 47
19 Гайка M8	53 Винт из листового металла
20 Стопорная гайка M6	54 Стопорное кольцо 30
21 Рама П-образная	55 Задняя крышка двигателя
22 Болт M8x70	56 Болт M8x30
23 Рама треугольная	57 Крепление двигателя
24 Колесо транспортировочное	58 Прокладка
25 Штифт Ф5x40	59 Болт M10x20
26 Стопорное кольцо Ф15	60 Водостойкая шайба
27 Стопорное кольцо Ф47	61 Пружинная шайба D10
28 Пружинная шайба Ф42	62 Лопасть
29 Прокладка	63 Болт M10
30 Стопорная шайба M8	64 Плоская шайба D10
31 Подшипник 6202	65 Кожух защитный шестерни внутр
32 Вал шестерни	66 Кронштейн подшипника
33 Шайба	67 Кожух защитный шестерни внешн
34 Шестерня	68 Болт M8x65

Бетоносмесители

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Бетономешалка не работает	Отсутствие напряжения	Проверить электросеть и устранить обрыв
Отсутствие вращения барабана во время работы двигателя	Отсутствие передачи привода от двигателя на барабан	Проверить клиновой ремень, его натяжение, в случае износа - заменить на новый
Люфт барабана или присутствие посторонних звуков при его вращении	Износ подшипников барабана	Демонтировать барабан, заменить подшипники на новые
Люфт вала приводной шестерни или присутствие посторонних звуков при его вращении	Износ подшипников приводного вала	Демонтировать барабан, ременный шкив, приводной вал выбить вместе с зубчатым конусным колесом, заменить подшипники по каталогу запасных частей



ВНИМАНИЕ!

Устранение неисправностей бетономешалки должны производиться только после отключения силового кабеля от электросети.

Хранение

Не допускайте к бетоносмесителю детей и другие категории лиц, не умеющих работать на нём. Храните бетоносмеситель в сухом месте для предотвращения образования ржавчины.

Транспортировка

Изделие можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с защитой изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химических активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

Сведения о квалификации персонала

К работе на данном бетоносмесителе допускаются лица, достигшие 16-ти летнего возраста. Бетономешалку могут обслуживать исключительно лица, ознакомившиеся с содержанием данного руководства.

Рекомендации по утилизации

Не сливайте в канализацию, водоёмы или в почву остатки раствора.



Замену изношенных деталей бетономешалки по заказу пользователя может выполнить сервис-центр. Изношенные детали бетономешалки нельзя выбрасывать в мусор. Металлические части необходимо сдать на склад металломола, а пластмассовые части выбросить в специальные контейнеры для пластмасс. Принимать меры предосторожности и безопасности при замене изношенных деталей с использованием соответствующих ручных и механических инструментов, а также средств личной защиты (перчаток, рабочей одежды, очков и т.п.)

⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается выбрасывать вместе с коммунальными отходами использованные электрические компоненты. Полагается сдавать их на предприятия рециклинга.



Гарантийный срок эксплуатации

- ❖ Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия составляет 3 года.
- ❖ Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.

Примечание

Торговая марка SKIPER непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические данные, упомянутые в данном руководстве по эксплуатации и комплектацию без предварительного уведомления.

Дата производства:

Изготовитель: Tiya International Co., Ltd.
B12b, Sheny Centre, 9 Shandong Road, Китай
E-mail: mkt20@tiya.com.cn

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер): ООО «Альфасад»
220015, РБ, г. Минск, ул. Пономаренко, 41, ком. 206
Тел. (017) 388-41-88 (городской)



Сведения о декларации о соответствии или сертификата о соответствии: